
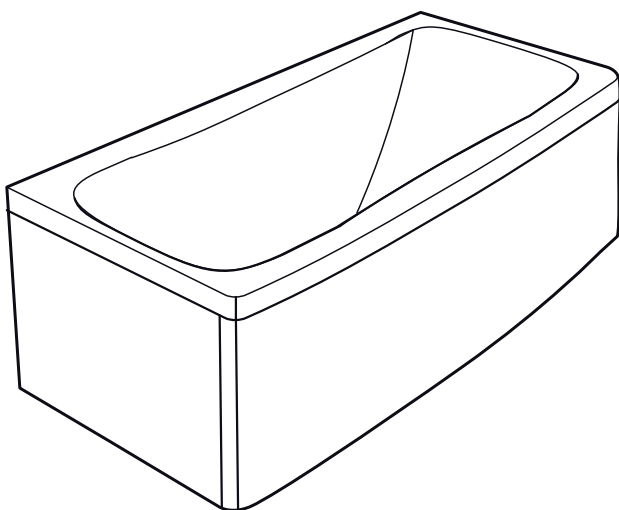
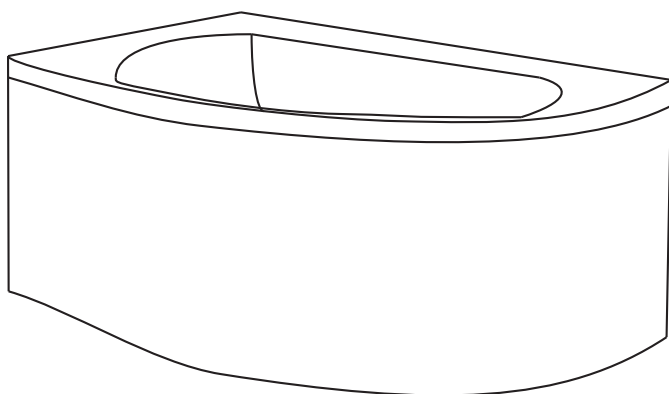


NORO®

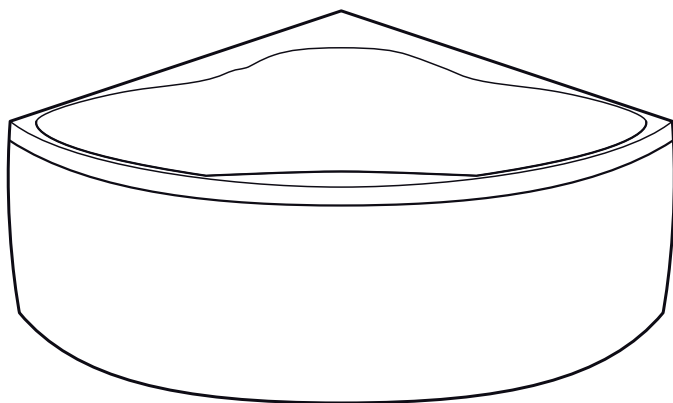

MASSAGEBADEKAR

Tak fordi du valgte et massage badekar fra NORO.

Her finder du, det du skal tænke på, når du skal installerer el og vand, samt funktioner i dit massage badekar og tips til pleje, der gør at dit nye massage badekar kommer til at holde i mange år.

Held og lykke, vi ønsker du får mange gode stunder i massage badkaret.

INDHOLDSFORTEGNELSE

INSTALLATION

Modtagelse	3
Når badekaret skal sættes på plads	3
Montering	3
Elektriske installationer	4

MASSAGESYSTEM

BRONZE	5
SILVER	6
GOLD	7
PLATINUM	9

PLEJE	11
-------	----

GARANTISEDDEL	12
---------------	----

INSTALLATION

Modtagelse

Sørg for, at emballagen er hel, og at den ikke har fået nogen skade under transporten. Hvis du opdager en skade, kontakt da straks NORO for at få en skades nummer til retur fragtbrevet. Så hjælper vi dig videre.

Når badekaret skal sættes på plads

Når emballagen er fjernet skal massage badekaret ligge med fødderne nedad for at undgå at det vælter under oppakning. Det er vigtigt, at du ikke løfter badekarets slanger eller rør. Løft i badekarets kant eller fødderne.

Transportbrædderne skrues bort og fjern herefter frontpanelet.


Når badekaret står på plads, er det vigtigt at justere badekarets fødderne, så badekaret er stabilt og i vatter, for at der ikke skal stå vand i dyserne eller pumpen.

Elektriske installationer skal udføres af en autoriseret elektriker.


Blandingsbatteriet monteres separat ifølge brugsanvisningen, der medleveres med badekaret.

Langs kanten er der sat i clips så du kan skyde ind fronten. Har du et rektangulært badekar er der også frontbeslag i bunden af badekarret fødder. Du kan nemt justere disse ved at skrue løsne møtrikken på badekarrets fod så kan du flytte den frem og tilbage. Når de sidder i den rette afstand, skal du fjerne det røde og hvide beskyttelses papir som sidder fast på beslaget, og trykke frontpanelet imod. Vent 10 minutter, før du forsøger at fjerne frontpanelet igen.

Montering

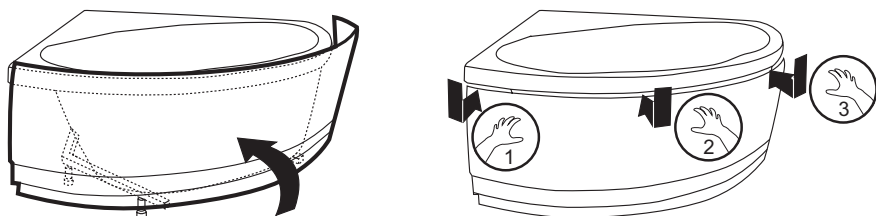

Demontering

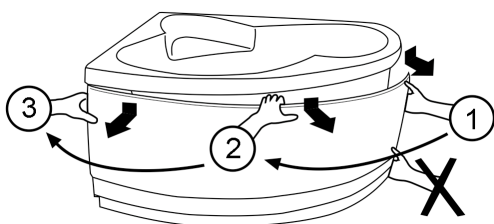

Elektriske installationer

Elektriske installationer skal udføres af en autoriseret elektriker. Tilslut badekaret til en fast installation med HPFI-Relæ. Vi anbefaler også, at du har en sikkerhedsafbryder for at slukke for elektriciteten til massage badekaret.

Massagesystem Bronze	1N~230V 10amp 50Hz 560W
Massagesystem Silver	1N~230V 10amp 50Hz 1100W
Massagesystem Gold/Special Edition	1N~230V 13amp 50Hz 2600W
Massagesystem Platinum	1N~230V 16amp 50Hz 3160W

En jordkabel skal forbindes fra den mærkede koblingsplint til standen og det beskyttende HPFI-Relæ.

Vigtigt!

Efterlad aldrig børn uden opsyn i badekarret. Massage badkaret har en sikkerheds funktion ved udsugning af pumpen. Dette betyder, at hvis sugepumpen er dækket over slukkes pumpen. Det tager et par minutter for systemet at komme i gang igen.

Tal med din læge, om du har for højt / lavt blodtryk, hvis du tager medicin eller er gravid, før du bader.

MASSAGESYSTEM

BRONZE

Massage System Bronze er et system med millioner af afslappende mousserende varmeluftbobler fra bunden af karet.

Før badning


Inden systemet anvendes skal badkaret være fyldt med vand.

Sådan fungerer massagesystemet

For at tænde / slukke for systemet, tryk på startknappen. Luftpumpen starter og varme luft cirkulerer i badkaret. Millioner af mousserende luftbobler strømmer gennem bundsystemet.

Efter badet

Vandet tappes ud efter brug. Når vandet er løbet ud af karet, skal systemet startes igen og køre omkring 30 sekunder for at tømme systemet. Dette skal gøres, selv om badekaret anvendes til et almindeligt brusebad eller lignende. Afløbet åbnes / lukkes ved at trykke på bundproppen.

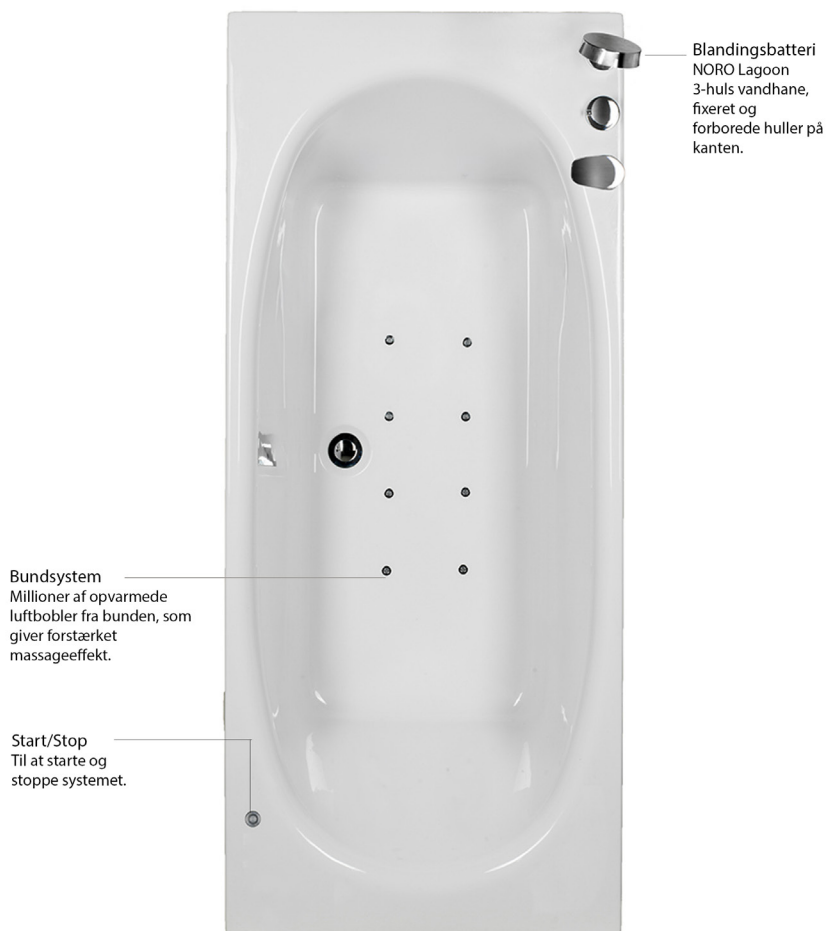

SILVER

Massage System Sølv giver afslappende dyb beroligende massage. Systemet omfatter: 6 sidestråler for massage langs kroppen og ryg massage med 6 microjets for afslappende massage af ryg og skuldre, Blandingsbatteri og frontpanel.

Før badning

Før systemet sættes i gang, skal der fyldes vand i karret, så det dækker ca. 2 cm over alle massagedyserne.

Sådan fungerer massagesystemet

For at tænde / slukke for systemet tryk på startknappen. Når du trykker på startknappen går pumpen igang med et fast massage tryk. Når du trykker på startknappen igen går den over til pulserende stråle som giver dig en blødere, varierende massage. Ved næste tryk stoppes massagen.

Der er to dreje knapper til luft kontrol, der justerer massage effekten. Den ene er forbundet til de 6 sidestråler og den anden til microjetsen i ryggen og ved foden. I den lukkede system er det kun vand, der går gennem systemet, og giver en blød vand- massage. Dette ændres ved at dreje på luftregulering, jo mere drejer jo mere er der åben og jo mere luftblanding kommer ind og giver hårdere massegeeffekt.

Efter badet

Vandet skal tappes ud efter badning. Afløbet åbnes / lukkes ved at trykke på bundproppen. Dette skal gøres, selv om badekaret anvendes til et almindeligt brusebad eller lignende.



GOLD

Gold Massage Systemet indeholder 6 side jets for massage langs kroppen, ryg massage med 6 micro jets for afslappende massage af ryg og skulder, 2 jets før fodmassage til trætte fødder, vandvarmere der opretholder varmen i vandet for lange bade, stemningsfuldt lys terapi belysning med 7 forskellige farver, frontpanel og Tropic blandingsbatteri til montering på kanten af badekaret.

For at tænde / slukke for luftmassagen, tryk på startknappen. Luftpumpen starter og forvarmet luft cirkulerer i badkaret. Millioner af mousserende bobler strømmer igennem badkaret.

Før badning

Inden systemet begynder skal badekaret fyldes med vand, så det dækker ca. 2 cm over alle massagedyser. Afløbet åbnes / lukkes ved at trykke på bundproppen.

Sådan fungerer massasjesystemet

For at tænde / slukke vand massagen, trykker du bare på startknappen. Når du trykker på startknappen går pumpen igang med et fast massage tryk. Når du trykker på startknappen igen går den over til pulserende stråle som giver dig en blødere, varierende massage. Ved næste tryk stoppes massagen.

Der er to luft reguleringer til at justerer massage effekten. Den ene er forbundet til sidestrålerne og den anden til micro-jetsen i ryggen og ved foden. I den lukkede stilling er det kun vand, der går gennem systemet, og tilvejebringer et blødt vand massage. Den trinkløste dreje luftregulering virker sådan, at jo mere skyderen er åbnet, jo mere luft kommer der og dette giver en hårdere massageeffekt.


Når vandmassagen kører er vandvarmeren tændt. Den holder vandet varmt. Vandvarmeren er forudindstillet til 38 grader. Hvis varmebeskyttelse mod overophedning udløses, kan du nulstille den på Relounge ved at skrue den sorte hætte af og trykke på den røde knap. På Star og Sand trykker man ind på den sorte knap som sidder på pumpen.

Belysningen tændes/slukkes ved at du starter knappen med den hvid ring. Når knappen trykkes ned skifter lyset og blinkende farver kommer automatisk. Hvis du ønsker konstant lys af en bestemt farve, skal du trykke på start-knappen, indtil den ønskede farve vises.

Efter badet

Vandet skal tappes ud efter badning. Når vandet er løbet ud, starter systemet og køre cirka 30 sekunder for at tømme systemet. Dette skal gøres, selv om badekaret anvendes til et almindeligt brusebad eller lignende.

GOLD

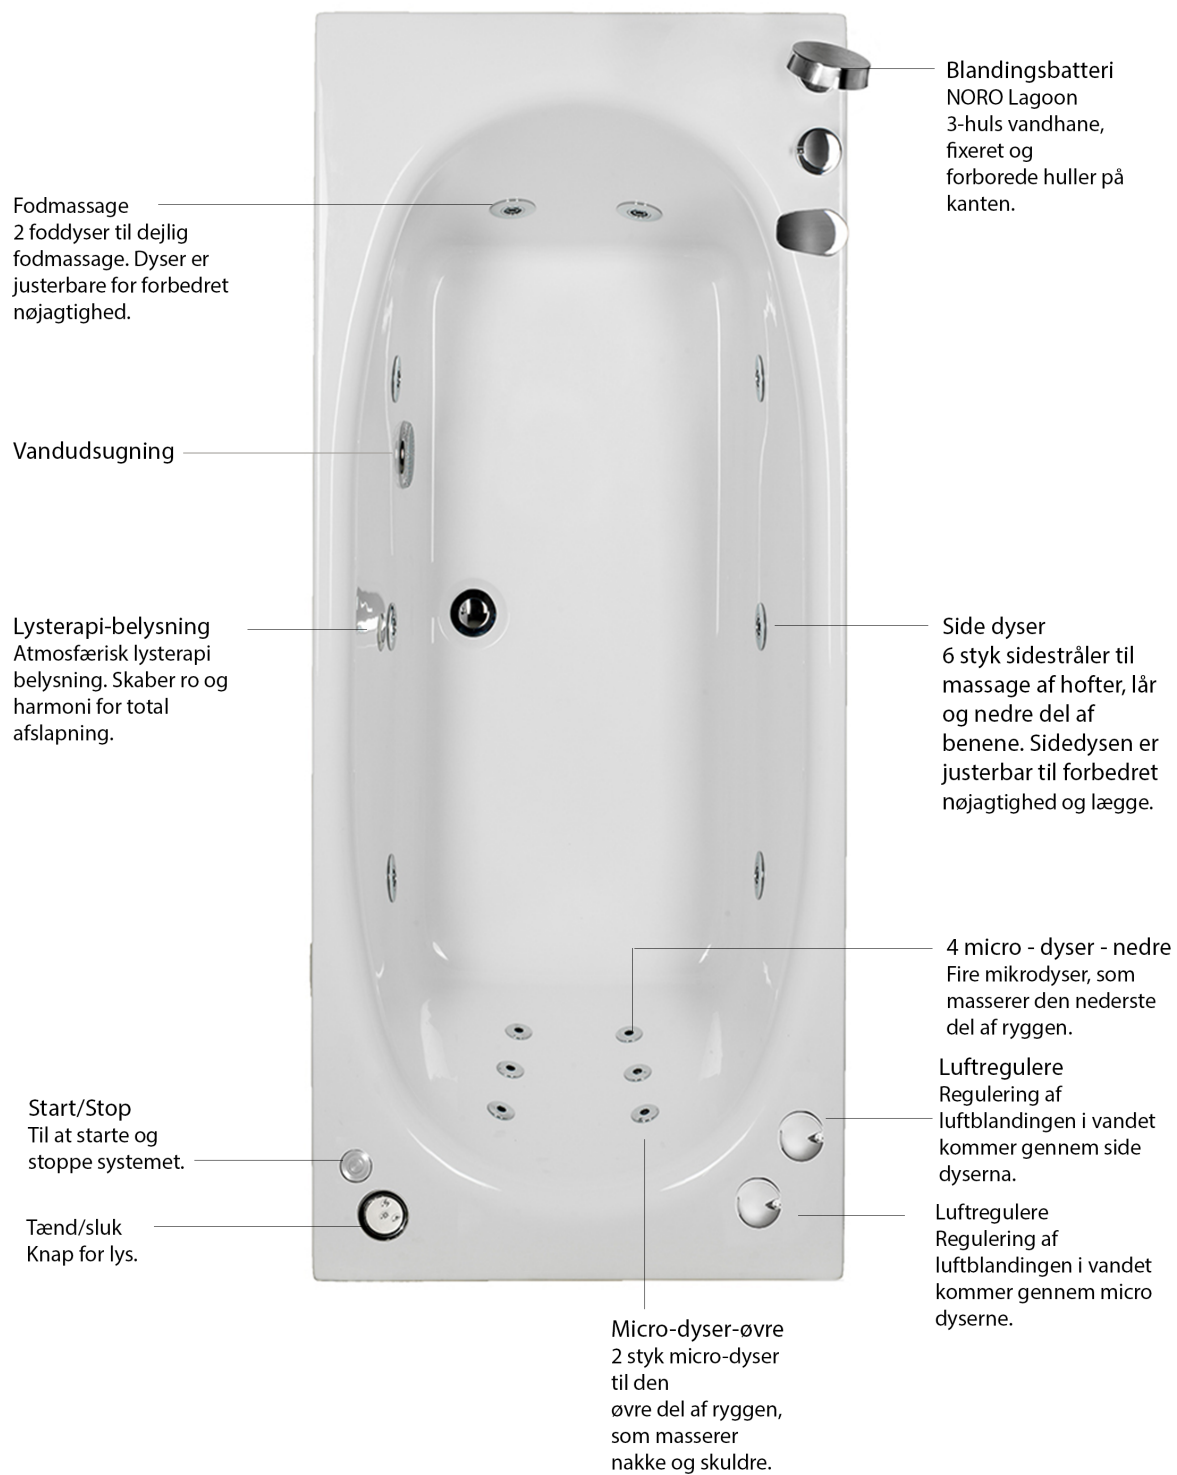

PLATINUM

Platinum Massage System er det system, der giver den ultimative badeoplevelse. Massagebadekaret indeholder millioner af mousserende varme luftbobler og er et fuldt udstyret massage kar.

Systemet indeholder 6 side jets for massage langs kroppen, ryg massage med 6 micro jets for afslappende massage af ryg og skulder.

2 jets før fodmassage til trætte fødder, basissystemet med 8 dyser til at stimulere massage, vandvarmere, der opretholder varmen i vandet for lange bade, stemningsfuldt lys terapi belysning med 7 forskellige farver, frontpanel og Tropic blandingsbatteri til montering på kanten af badekaret.

Før badning

Inden systemet begynder skal badekaret fyldes med vand, så det dækker ca. 2 cm over alle massagedyser. Afløbet åbnes / lukkes ved at trykke på bundproppen.

Sådan fungerer massasjesystemet

System Platinum har dobbelt massage system, vandmassage og luftmassage. Systemerne kan anvendes individuelt eller sammen. For at tænde / slukke vand massagen, trykker du bare på startknappen. Når du trykker på startknappen går pumpen igang med et fast massage tryk. Når du trykker på startknappen igen går den over til pulserende stråle som giver dig en blødere, varierende massage. Ved næste tryk stoppes massagen.

For at tænde / slukke for luftmassagen, tryk på startknappen. Luftpumpen starter og forvarmet luft cirkulerer i badkaret. Millioner af mousserende bobler strømmer igennem badkaret.

ekten. Den ene er forbundet til sidestrålerne og den anden til micro-jetsen i ryggen og ved foden. I den lukkede stilling er det kun vand, der går gennem systemet, og tilvejebringer et blødt vand massage. Den trinløste dreje luftregulering virker sådan, at jo mere skyderen er åbnet, jo mere luft kommer der og dette giver en hårdere masekt.

For at tænde / slukke for luftmassagen, tryk da på startknappen. Luftpumpen starter og forvarmet luft cirkulerer i karbad. Millioner mousserende bobler strømmer gennem badet.


Når vandmassagen kører er vandvarmeren tændt. Den holder vandet varmt. Vandvarmeren er forudindstillet til 38 grader. Hvis varmebeskyttelse mod overophedning udløses, kan du nulstille den ved at skrue den sorte hætte af og trykke på den røde knap på Relounge. På Star og Sand trykker man ind på den sorte knap som sidder på pumpen.

Belysningen tændes / slukkes ved at du starter knappen med den hvid ring. Når knappen trykkes ned skifter lyset og blinkende farver kommer automatisk. Hvis du ønsker konstant lys af en bestemt farve, skal du trykke på start-knappen, indtil den ønskede farve vises.

Efter badet

Vandet skal tappes ud efter badning. Når vandet er løbet ud, starter systemet og køre cirka 30 sekunder for at tømme systemet. Dette skal gøres, selv om badekaret anvendes som Dette skal gøres, selv om badekaret anvendes til et almindeligt brusebad eller lignende.

PLATINUM

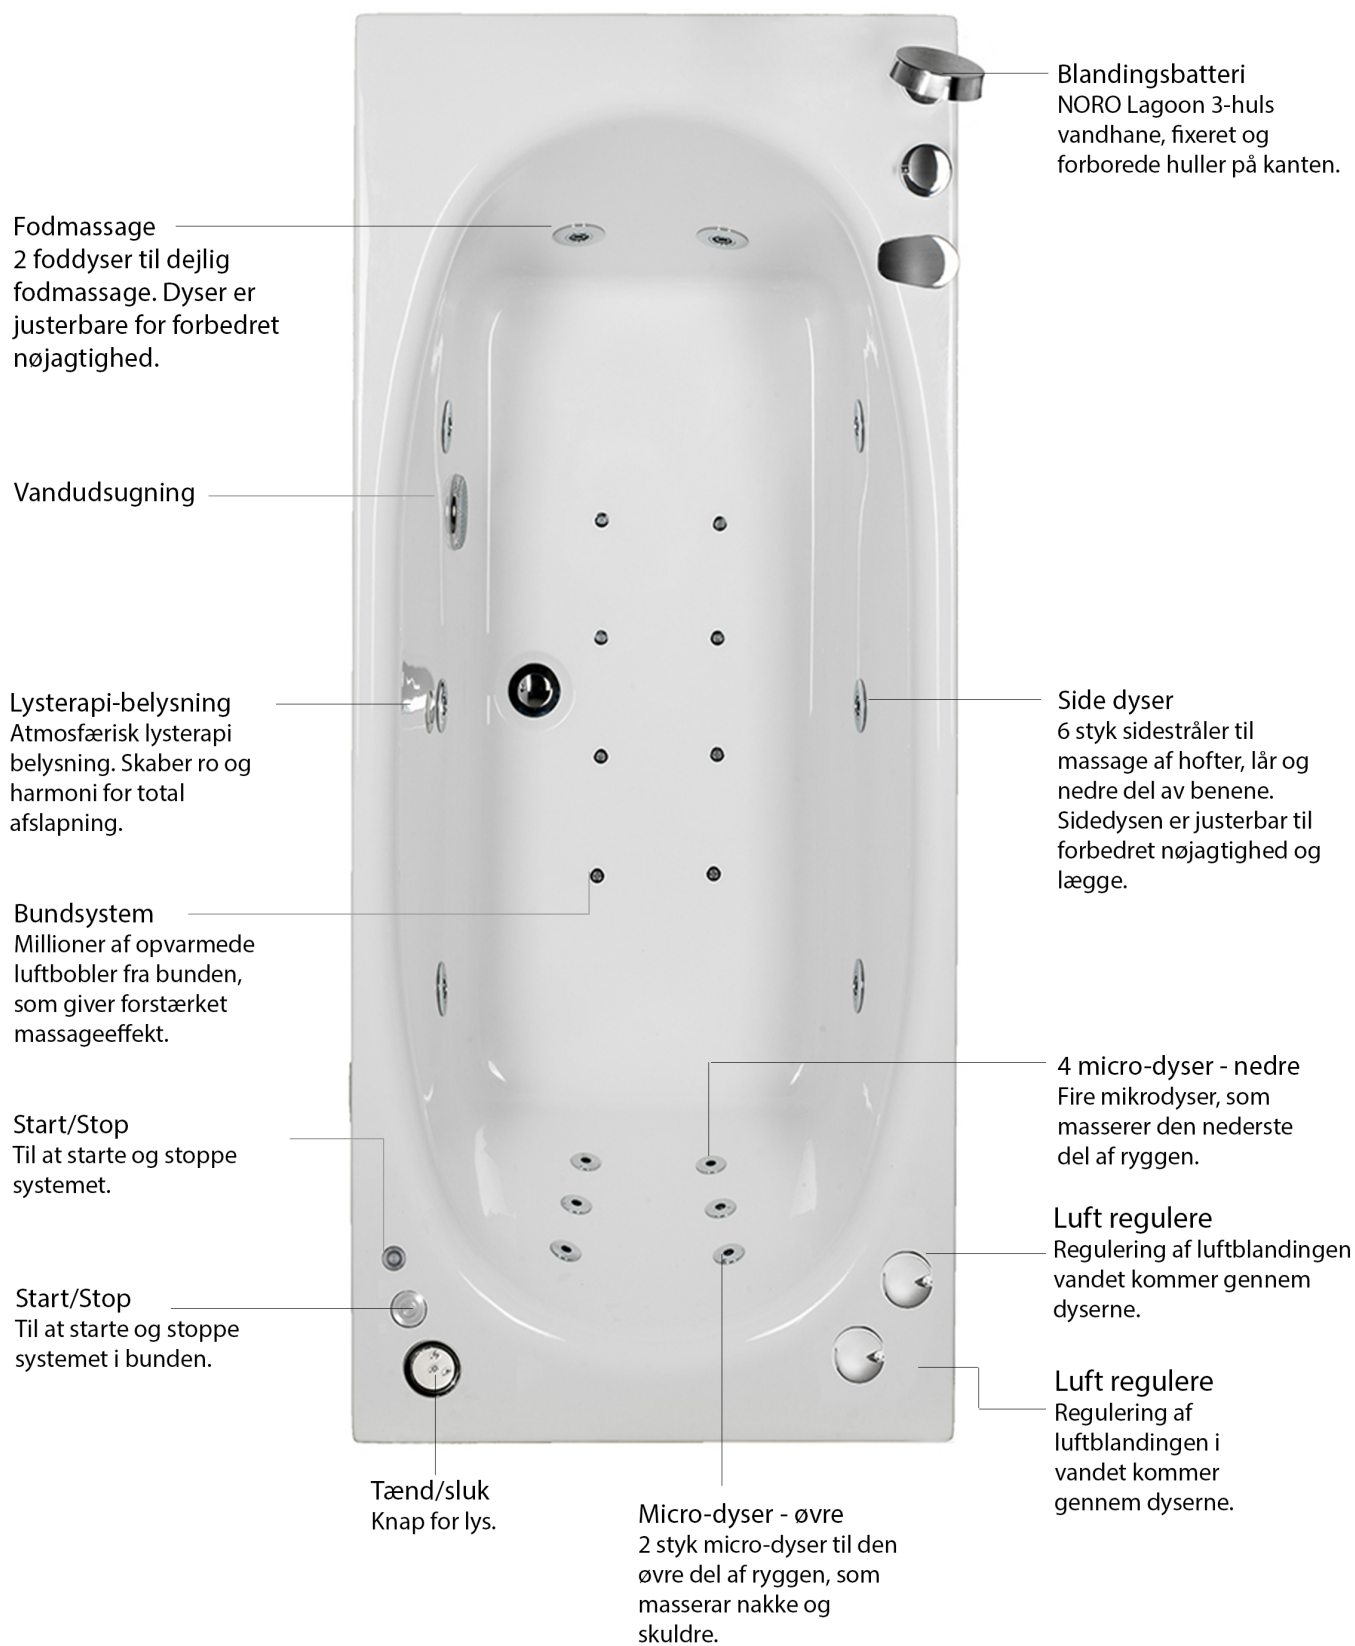

PLEJE

Vores badekar er lavet af sanitet akryl et materiale, der er nemt at holde rent. Rengør badekaret med et mildt rengøringsmiddel uden slibeeekt. Vær forsigtig med de stærkere rengøringsmidler der ndes på markedet. Disse er ikke påkrævet for rengøring og mange af dem er så stærke/kraftige, at de kan ødelægge overaden på badekaret.

Læs om vaske- og rengøringsmidler, der ikke skader krom detaljer.

NORO Clean & Aroma kit bruges til rengøring af massagebadekar. Den indeholder klor tabletter, desinficeringsmiddel og duftolie af fyr, til regelmæssigt rengøring og holder badet ren fra bakterier. Hvis du skulle være uheldig og få en mindre ridse i karbadet, så kan du nemt fikse det. Brug vand og sandpapir af fin kornstørrelse 1000 eller mere, sammen med vand for at erne ridsen.

De første fire måneder efter det første bad, bør du ikke bruge noget rør / slange rengøring, Vi anbefaler, at du rengøre systemet 3-4 gange om året med rengøringsmidler beregnet til massagebadekar. Hvordan disse bliver brugt og doseres ndes på det respektive produkt.

GARANTISEDDEL

Som ejer av et massagebadekar fra NORO bør du føle dig tryk og sikker i dit køb. Både vi og vores leverandører har stor erfaring med bad-og massagebadekar. Valget av komponenter, nøjagtighed og viden er vigtige ingredienser for produktet skal blive god og holde længe. Dog kan ting og sager stadig gå galt så er det vigtigt, at du som kunde hurtigst muligt få hjælp. For at vi skal kunne give dig den hurtige service bør du have kvittering og garantinummer ved hånden.

5 års garanti mod misfarvning og revner i skalden
2 års garanti på badekars blandingsbatteri
2 års garanti på komponenterne

Garantien gælder mod fremvising av original kvittering og garantibevis/garantinummer.
Garanti registrering gøres på vores hjemmeside www.noro.dk under kundeservice, reklamationer.

Kvitteringen som har inkøbsdatoen lægges in som billede. Husk altid garanti nummer.
Øvrige produkt-spørgsmål, reservdele m.m. kan gøres på info@noro.dk eller på telefon +45 70252822.

Testet af: _____
Pakket af: _____
Dato/signatur: _____
Garantinummer: _____

Garantinummer findes på strømdåsen på de kar som har sådan en, eller på pumpen.